ケーブルベヤの連結・組立

実際の作業は別冊の詳しい取扱説明書により行ってください。
取扱説明書のダウンロードは「つばきホームページ」へ

椿本 取説 検索

TKP 形

1．連　結

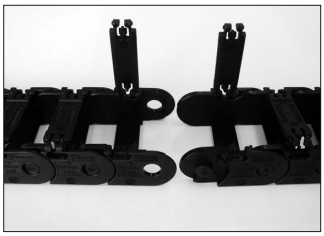

①アームを外し方向をそろえる。

②ピンと穴を合わせ押し込む。

2．ケーブル・ホースの取付け

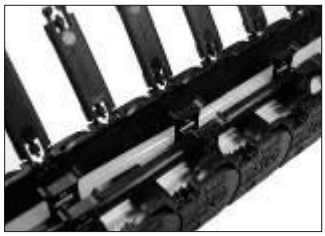

ケーブル・ホースをセットした後でアームを閉じる。

3．切離し

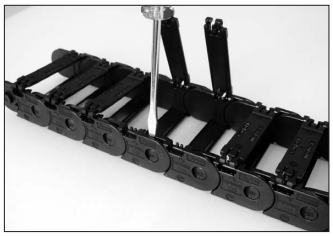

㊀ドライバを差込み、ドライバを 90° 回転、あるいは起こしてこじる。

TKP0625W・TKP0900・TKP1250

連　結

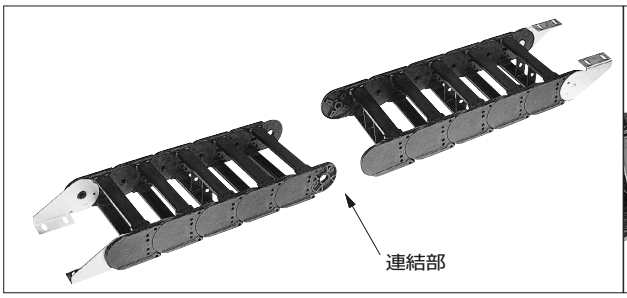

①連結部のアームとロックステイを３～４個外す。

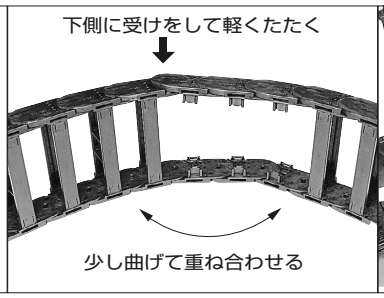

②リンクを連結した後でロックステイを取付ける。

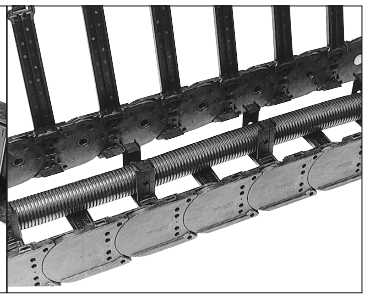

③ケーブル・ホースをセットした後でアームを閉じる。

※ TKP 形の連結・組立は構造によりことなります。必ずそれぞれの取扱説明書を参照ください。

TKC 形

連　結

①連結部のアームとロックステイを３～４個外す。

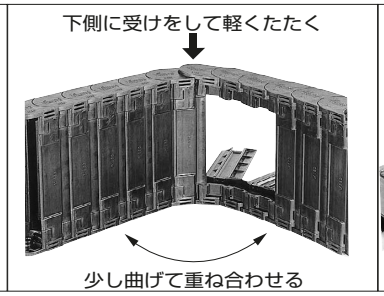

②リンクを連結した後でロックステイを取付ける。

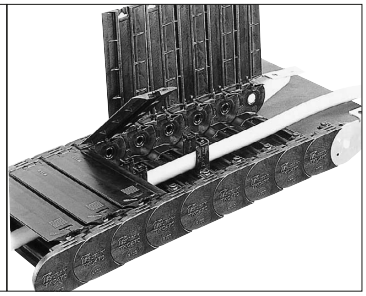

③ケーブル・ホースをセットした後でアームを閉じる。

※ロックステイの取外し案内マーク（ドライバ・マーク）

TKC0340 の場合

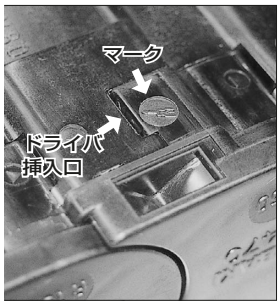

TKC0470・TKC0640
・TKC0850 の場合

※ロックステイの取付案内マーク（リンクとの合わせマーク）

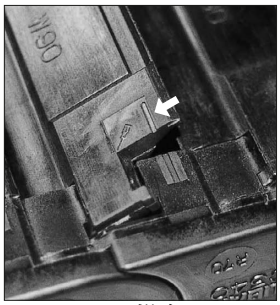

TKC0340 の場合

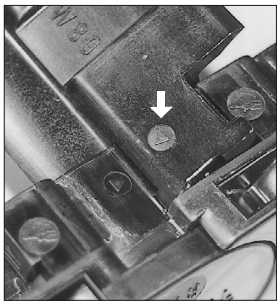

TKC0470・TKC0640
・TKC0850 の場合